

ATSFI-01 ATSFI-02 ATSFI-03 ATTFI-01 ATTFI-02

VENTILÁTORY NÁVOD K OBSLUZE

Vážení zákazníci prosím pozorně přečtete tento návod a dbejte na bezpečnostní pokyny!

UFO Infrared & Air Technology

Pasáž Vinice, Vinohradská 167, 100 00, Praha 10, Czech Republic Tel: 00420 774 444 145, 776 322 223 Tel/Fax: 272 161 616

servis@ufoinfrared.com info@ufoinfrared.com

www.ufoinfrared.com

9) REKLAMAČNÍ LIST

V případě závady prosím vyplňte následující údaje:

Typ výrobku: _____

Druh závady (co možná nej přesnější a nejstručnější popis):

Vaše adresa:

Jméno : _____

Ulice : _____

PSČ, Místo : _____

Telefon : _____

Váš prodejce

Děkujeme Vám!



UFO Infrared & Air Technology


Pasáž Vinice, Vinohradská 167, 100 00, Praha 10, Czech Republic Tel: 00420 774 444 145, 776 322 223 Tel/Fax: 272 161 616

servis@ufoinfrared.com info@ufoinfrared.com

www.ufoinfrared.com

1) MONTÁŽNÍ TABULKY A TECHNICKÉ PARAMETRY

1. Kryt na parní hadici
2. Přední mřížka
3. Šroub vrtule
4. Vrtule
5. Spojovací šroub mřížky
6. Zadní mřížka
7. Válec motoru
8. Čep
9. Motor
10. Těleso
11. Podstavec
12. Kolečka
13. Šroub podstavce
14. Plastická hadice
15. Dálkový ovladač
17. Dálkový ovladač

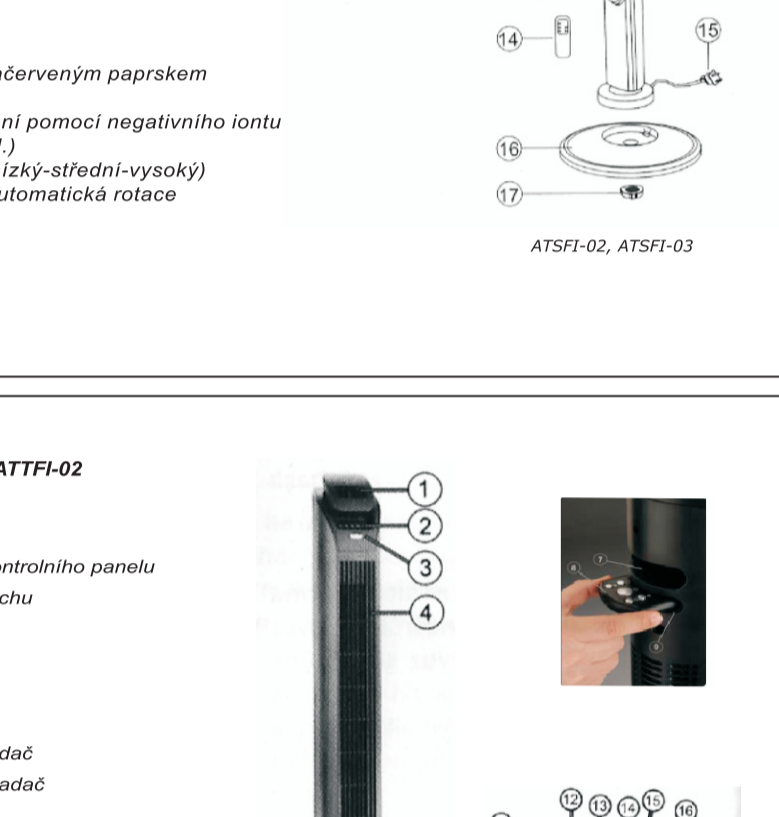

Nádrž na vodu


Specifikace:

- > Napájení : 230±10V
- > Frekvence : 50Hz
- > Výkon : 100W
- > Max. objem para : 200ml/hod
- > Objem nádrže : 1500 ml
- > Celková doba na vypaření vody je cca 4 až 5 hod.

V případě stěhování ventilátoru vylejte vodu a vysušte kanálky na vodu.

1.2) MODEL ATSFI-02, ATSFI 03

1. Kryt přední mřížky
2. Přední mřížka
3. Šroub vrtule
4. Vrtule
5. Kroužek vrtule
6. Šroub zadní mřížky
7. Zadní mřížka
8. Válec motoru
9. Čep
10. Motor
11. Otvor negativního iontu
12. LED display
13. Kontrolní panel
14. Dálkový ovladač
15. Napájecí kabel
16. Podstavec
17. Šroub podstavce

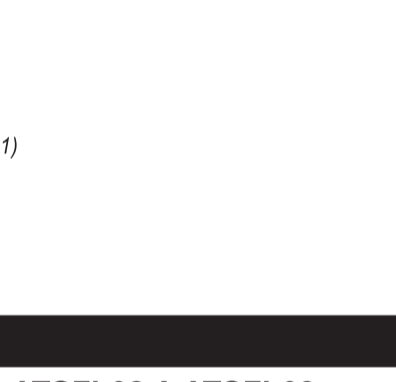

ATSFI-02, ATSFI-03


Specifikace:

- > Dálkový ovladač s infračerveným paprskem
- > LED display
- > Čistý vzduch a ochlazení pomocí negativního iontu
- > Časovač (max. 7,5 hod.)
- > Tři rychlostní stupně (nízký-střední-vysoký)
- > Nastavitelná výška a automatická rotace
- > Ochrana proti přehřátí
- > Průhledná vrtule
- > Napájení : 230±10V
- > Frekvence : 50Hz
- > Výkon : 60W


-2-

1.3) MODEL ATTFI-01, ATTFI-02

- 1) Kontrolní panel
- 2) Kontrolní tlačítka
- 3) Tlačítko pro zapnutí kontrolního panelu
- 4) Otvor vypoštění vzduchu
- 5) Napájecí kabel
- 6) Podstavec
- 7) Místo pro uchopení
- 8) Dálkový ovladač
- 9) Místo pro dálkový ovladač
- 10) Místo pro dálkový ovladač
- 11) Kontrolní panel
- 12) Tlačítko OFF (vypnutí)
- 13) Tlačítko ON (zapnutí) a také nastavení rychlosti
- 14) Časovač
- 15) Tlačítko oscilace
- 16) Tlačítko zapnutí iontu
- 17) Kontrolky rychlosti
- 18) Kontrolky časovače

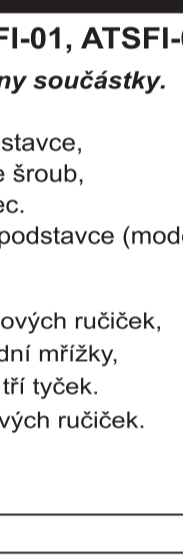

ATTFI-01

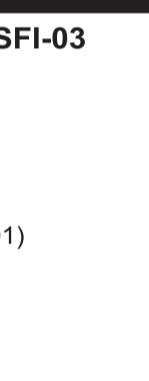

ATTFI-02

Specifikace:

- > Čistý vzduch a ochlazení pomocí negativního iontu
- > Vězový ventilátor na dálkové ovládání
- > LCD display (LED display u modelu ATTFI-02)
- > Ochrana proti přehřátí
- > 75° rotace (doleva-doprava)
- > Tři rychlostní stupně (nízký-střední-vysoký)
- > Ukazatel pokojové teploty (Termometr) (u modelu ATTFI-01)
- > Časovač (1-23 hod.) U modelu ATTFI-02 0,5-7,5 hod.
- > Napájení : 230±10V
- > Frekvence : 50Hz
- > Výkon(ATTFI-01) : 50W
- > Výkon(ATTFI-02) : 45W

-2-

2) MONTÁŽ

2.1) MONTÁŽ VENTILÁTORŮ ATSFI-01, ATSFI-02 A ATSFI-03

Než začnete s montáží připravte si všechny součástky.

Montáž tělesa:

- 1) Připravte těleso, podstavec a šroub podstavce,
- 2) Zasuňte těleso do podstavce a utáhněte šroub,
- 3) Pomocí šroubů spojte těleso a podstavec.
- 4) Kolečka zašroubujte pomocí matice do podstavce (model ATSFI-01)

Montáž zadní mřížky:

- 1) Vyšroubujte šroub vrtule ve směru hodinových ručiček,
- 2) Opačným směrem vyšroubujte šroub zadní mřížky,
- 3) Zadní mřížku a motor smontujte pomocí tří tyček.
- 4) Šroub mřížky utáhněte ve směru hodinových ručiček.

-3-

3) MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ

3.1) MODEL ATSFI-01, ATSFI-02, ATSFI-03:

1) Swing (Rotace & Kroužení)

- > Zmáčkněte tlačítko SWING pro rotace zleva doprava,
- > U modelů ATSFI-01 a 03 pro zastavení zmáčkněte 2x,
- > Zmáčkněte 2x tlačítko SWING pro rotace shora dolů (model ATSFI-02)
- > Pro obě rotace zmáčkněte tlačítko SWING 3x.(model ATSFI-02)
- > Pro zastavení kroužení zmáčkněte SWING 4x.(model ATSFI-02)

2) On (Zapnout)

Zapněte ventilátor zmáčknutím tlačítka ON, a také můžete nastavit rychlost ventilátoru.

3) Timer (Časovač)

Tlačítkem TIMER můžete zapnout časovač a nastavit ho v rozmezí 0,5 až 7,5 hod.

4) Speed (Rychlost)

Zmáčknutím tohoto tlačítka můžete nastavit rychlost proudění vzduchu.

5) Wind (Foukání) Normal/Natural/Sleep(u modelů ATSFI-01 a 02)

Normal: Nízké, střední a vysoké nastavení

Natural: Nastavení režimu silné a slabé foukání

Sleep: Pro první půl hodinu foukání v režimu silný a slabý, následně automaticky přejde na režim střední.

-4-

6) Ion (Zapnutí funkce iontu)

Pomocí tlačítka na kontrolním panelu nebo na dálkovém ovládacím ION můžete zapnout funkci iontu.

7) Nastavení úhlu ventilátoru

Můžete nastavit úhel ventilátoru podle potřeby, a to zvednutím hlavy nahoru nebo dolů.

8) MIST (zvlhčovač)


Můžete toto tlačítko můžete zapnout a vypnout zvlhčovač.(pouze u modelu ATSFI-01)

Upozornění: Po zapnutí zvlhčovače zařízení začne vydávat do prostoru páru, nelekejte se! Je to běžný provoz.

3.2) MODEL ATTFI-01, ATTFI-02

Zapojte zařízení do elektrické sítě.

Zmáčknutím tlačítka otevřete kontrolní panel. Pro zapnutí můžete používat tlačítka na kontrolním panelu nebo dálkovém ovladači.



ZAPNUTÝ VYPNUTÝ

Pomocí tohoto tlačítka můžete zapnout nebo vypnout zařízení.

ROTACE

Zapnutí nebo vypnutí rotace.

AUTO

Pomocí tohoto tlačítka nastavíte automatické foukání.(nízké-střední-vysoké)

IONIZÉR

Toto tlačítko informuje, že ionizér je zapnutý a na obrazovce problikává ikona.

TIMER - ČASOVAČ

Můžete nastavit časovač v rozmezí 1-23 hod. po skončení nastaveného času ventilátor automaticky přejde do režimu standby (čekání). U modelu ATTFI-02 lze nastavit časovač 0,5 až 7,5 hod.

TEMP(ATTFI-01)

Tato funkce ukazuje teplotu v místnosti (termometr).

4) OVLÁDÁNÍ DÁLKOVÝM OVLADAČEM


4.1) MODEL ATSFI-01, ATSFI-02, ATSFI-03:

ON/SPEED (ZAPNOUTI)

Zapněte ventilátor zmáčknutím tlačítka ON/SPEED, zároveň s tímto tlačítkem můžete nastavit rychlost foukání(nízké, střední, vysoké)

OFF (VYPNOUT)

Pomocí tohoto tlačítka můžete vypnout nebo přejít do režimu čekání.



-5-

SWING (ROTACE & KROUŽENÍ)

- > Zmáčkněte tlačítko SWING pro rotace zleva doprava,
- > U modely ATSFI-01 a 03 pro zastavení zmáčkněte 2x,
- > Zmáčkněte 2x tlačítko SWING pro rotace shora dolů.(ATSFI-02)
- > Pro obě rotace zmáčkněte tlačítko SWING 3x.(ATSFI-02)
- > Pro zastavení kroužení zmáčkněte SWING 4x.(ATSFI-02)

ON (ZAPNOUT)

Zapněte ventilátor zmáčknutím tlačítka ON, a také můžete nastavit rychlost ventilátoru.

TIMER (ČASOVAČ)

Tlačítkem TIMER lze zapnout časovač a nastavit ho v časovém rozmezí 0,5 až 7,5 hod.

SPEED (RYCHLOST)

Zmáčknutím tohoto tlačítka můžete nastavit rychlost proudění vzduchu.

WIND (REŽIM FOUKÁNÍ)

Normal: Nízké, střední a vysoké nastavení

Natural: Nastavení režimu silné a slabé foukání

Sleep: Pro první půl hodiny foukání v režimu silný a slabý, následně automaticky přejde na střední režim.

Ion (Zapnutí funkce iontu)

Pomocí tlačítka na kontrolním panelu nebo na dálkovém ovládacím ION můžete zapnout funkce iontu.

Mist (funkce zvlhčovače) model ATSFI-01

Zapíná a vypíná zvlhčovač.

4.2) MODEL ATTFI-01, ATTFI-02:

Dálkový ovladač naleznete v horní části vašeho přístroje. Než začnete používat ovladač přesvědčte se, že baterie jsou správně vložené.

ZAPNOUT/VYPNOUT

Pomocí tohoto tlačítka můžete zapnout nebo vypnout zařízení.

ROTACE

Zapnutí nebo vypnutí rotace

AUTO

Pomocí tohoto tlačítka nastavíte automatické foukání.(nízké-střední-vysoké)

IONIZÉR

Toto tlačítko informuje, že ionizér je zapnutý, a na obrazovce problikává ikona. (symbol negativního iontu)



TIMER (ČASOVAČ)

Můžete nastavit časovač v rozmezí 1-23 hod. po skončení nastaveného času ventilátor automaticky přejde do režimu standby (čekání). U modelu ATTFI-02 lze nastavit časovač 0,5 až 7,5 hod.

TEMP

Tato funkce ukazuje teplotu v místnosti.(termometr)

(Tyto všechny funkce uvidíte na displeji ventilátoru)

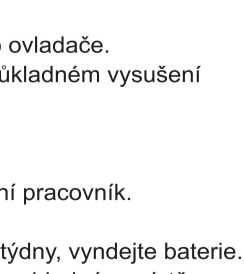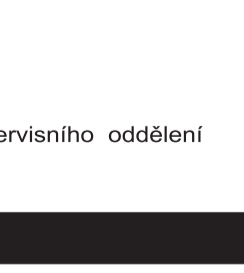

5) BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- > Před zapnutím zkontrolujte ventilátor a napájecí kabel, jest-li je v úplném pořádku.
- > V případě problému kontaktujte prodejce nebo autorizovaný servis.
- > Ventilátor nebo součástky chraňte před ohněm.

-6-

6) ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Doporučujeme pravidelné čištění ventilátoru a dálkového ovladače.

1) Před čištěním odpojte zařízení ze sítě. Vyndejte baterie z dálkového ovladače.

2) Před čištěním oddělte ventilátor od stojanu. Montáž provádějte po důkladném vysušení (pro modely ATSFI-02 a ATSFI-03)

3) Při čištění nepoužívejte chemické přípravky (písek, benzín...atd)

4) Neponořte do vody ventilátor ani dálkový ovladač.

5) V případě potřeby výměny nebo opravy kabelu, musí provést servisní pracovník.

6) Při přemístění dávejte pozor na vrtuli.

7) V případě, že nebudete používat dálkový ovladač delší dobu než tři týdny, vyndejte baterie.

8) Pokud nebudete používat zařízení delší dobu, skladujte na suchém a chladném místě.

9) Pro delší životnost ventilátoru vyčistěte každé dva týdny nádobku, jednou týdně kanálky na vodu.(model ATSFI-01)

7) AUTORIZOVANÝ SERVIS

> Informace o produktech a servisech naleznete na adrese www.ufoinfrared.com

> Stejně informaci můžete najít i v příloze s návodem.

> Jakékoliv opravy můžou provádět jen servis s nimiž má uzavřenou spolupráci Ufoinfrared s.r.o.

> Nezapomeňte podat potvrzení záruční list od prodejce.

8) ZÁRUČNÍ PODMINKY

Záruka se nevztahuje na níže uvedené body.

- 1) Závady, které vzniknou při nesprávném užívání.
- 2) Závady, které vzniknou během přepravy.
- 3) Závady, které vzniknou používáním nízkého nebo vysokého napětí nebo při použití napětí odlišné než je uvedené na výrobku.
- 4) Závady, které vzniknou při opravě u úderu blesku.
- 5) Závady, které vzniknou při použití neoprávněnou osobou.
- 6) Závady, které vzniknou během přepravy do servisu.
- 7) Záruka je 2 (dva) roky na uvedené výrobky. Uchovejte prosím během záruční době fakturu, záruční list a obal od výrobku.
- 8) Údaje na záručním listě musí souhlasit s údaji na výrobku.
- 9) Doklady, které nebudou mít razítko, podpis a datum prodeje od prodejce nebudou platné.

Výrobce neodpovídá za vady výrobku způsobené jeho nesprávným používáním v rozporu s návodem k obsluze infračerveného. Oprávněnost nároku kupujícího z odpovědnosti za vady výrobku posoudí výrobce.

Záruční dobu nelze zaměřovat se životnost výrobku, která může být kratší díky nesprávnému používání, ošetřování nebo zacházení s výrobkem. Při používání dbejte pokynů výrobce.

-7-